


170 MM

premi-abri

GRUESO DE LA PUERTA

ATENCIÓN: Taladro Ø 40 mm.

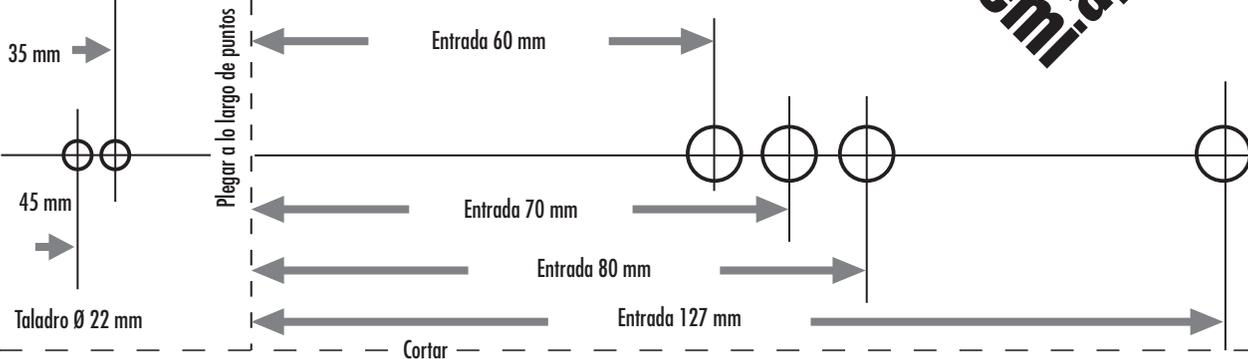

CERRAVAL[®] cerraduras





Cerrajera Valenciana S.A.
Islas Canarias, 29, Pol. Ind. Fuente del Jarro
46988 PATERNA (Valencia)
Tel. +34 96 1325395 - Fax +34 96 1325070
e-mail: cerraval@cerraval.es
http://www.cerraval.es

MERONI SERRATURE



Premio MACEF 1973

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE

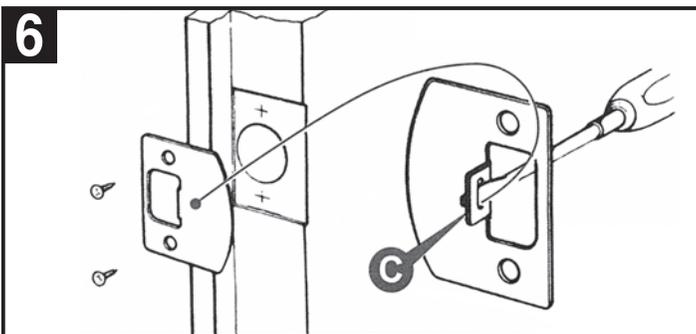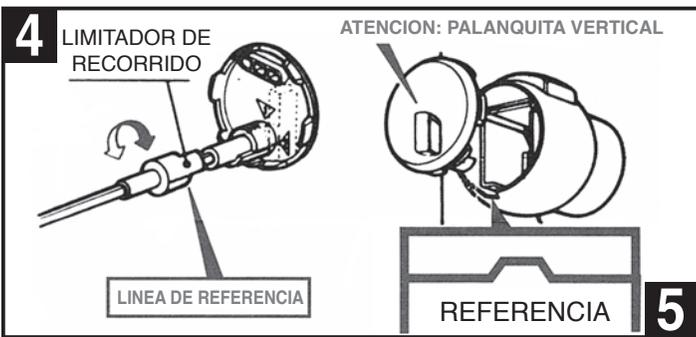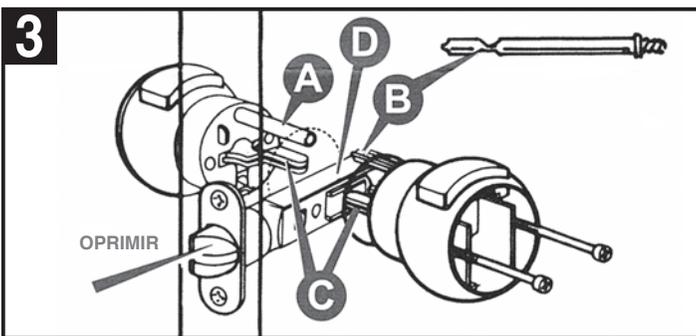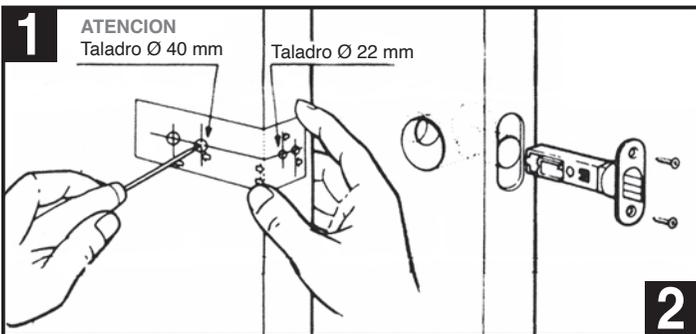

- 1) Practicar los taladros de Ø 40 mm. y Ø 22 mm. a 100 cm. del suelo, utilizando la plantilla.
- 2) Hacer el alojamiento para la placa del picaporte. Fijar el picaporte.
- 3) Introducir las dos empuñaduras en el orificio (el pulsador arriba). La espiga (B) - que se acorta para espesores inferiores a 39 mm - debe introducirse a presión en su alojamiento (A) Los brazos metálicos (C) deben pasar a través del Hueco (D) del picaporte. Oprimir el resbalón y atornillar los tornillos de fijación.
- 4) (Sólo para los artículos 12 y 13). Antes de montar el frontal del pomo interior, comprobar que el sentido de rotación de la palanquita corresponde a la mano de la puerta. Caso de tener que cambiarlo, deslizar el limitador de recorrido manteniendo la palanquita vertical, y girar la línea de guía de manera que encaje en la posición 1 para el sentido contrario a las agujas del reloj, o en la posición 2 para el sentido de las agujas del reloj.
- 5) Aproximar e introducir el frontal interior manteniendo vertical la palanquita. En esta operación hay que evitar movimientos de rotación. Buscar la correspondencia de las referencias en la parte inferior del pomo y encajar a presión el frontal.
- 6) Fijar la contraplaca sobre el marco de la puerta. El labio interno (C) puede utilizarse para regular una eventual holgura del resbalón en el agujero de la contraplaca.

305 MM